



TECNOLOGÍA EN
HERRAJES S.A DE C.V.

MANUAL DE INSTALACIÓN




CANCEL GLASS


INFINITY

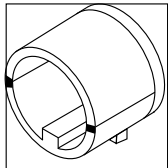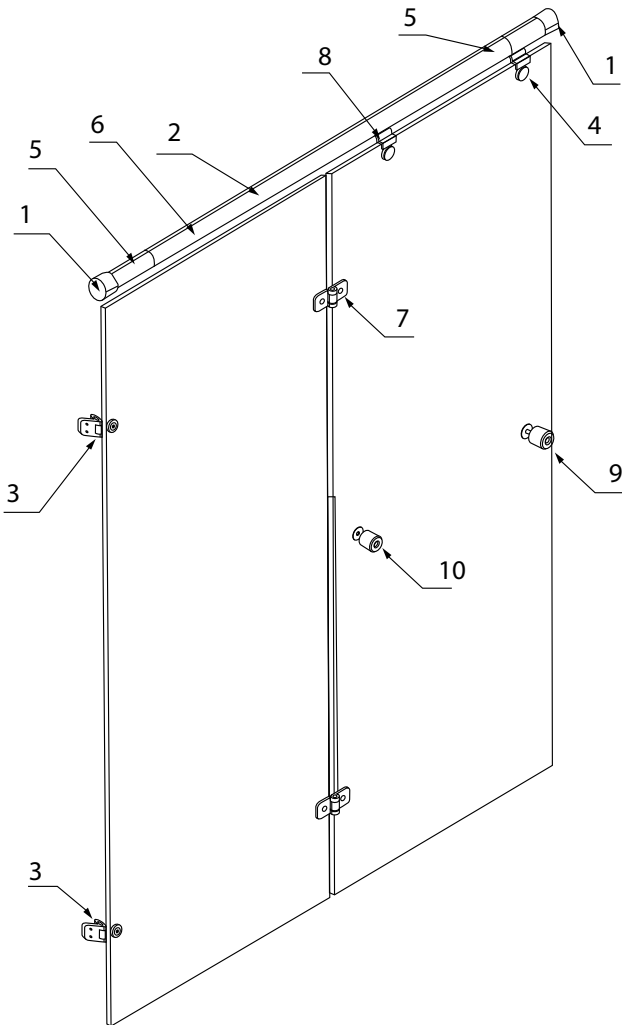


1.- SOPORTE
(2 PZS.)

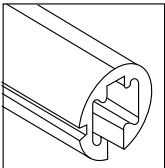


2.- RIEL
(1 PZ.)

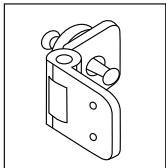


3.- BISAGRA
MURO-CRISTAL
(2 PZS.)

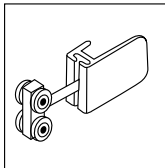


4.- CARRETILLA
(1 PZ.)

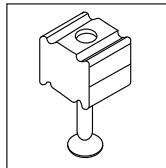


5.- CUBO DE
ALUMINIO
(2 PZS.)

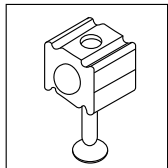


6.- CUBO DE
ALUMINIO
(BUPON)
(1 PZ.)

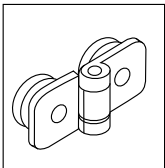


7.- BISAGRA
CRISTAL-CRISTAL
(2 PZS.)

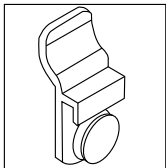

8.- TOPE
(1 PZ.)

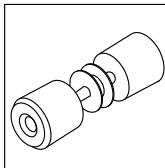

9.- JALADERA
DOBLE
(1 PZ.)

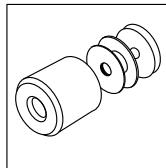

10.- JALADERA
SENCILLA
(1 PZ.)

PASO 1


Fijación de soporte de riel.

- Presentar uno de los soportes al muro a la altura de los cristales +12 mm.
- Fijar el soporte usando taladro con broca de 1/4".



PASO 2


Usando un nivel de burbuja o una manguera de nivel hay que fijar el otro soporte de la misma manera.

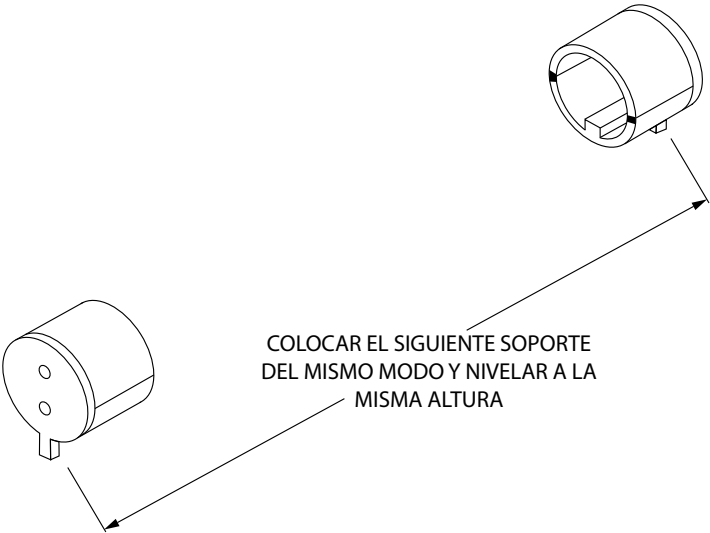

PASO 3

Cortar el riel

-Tomar la medida de la base del claro y cortar -14 mm

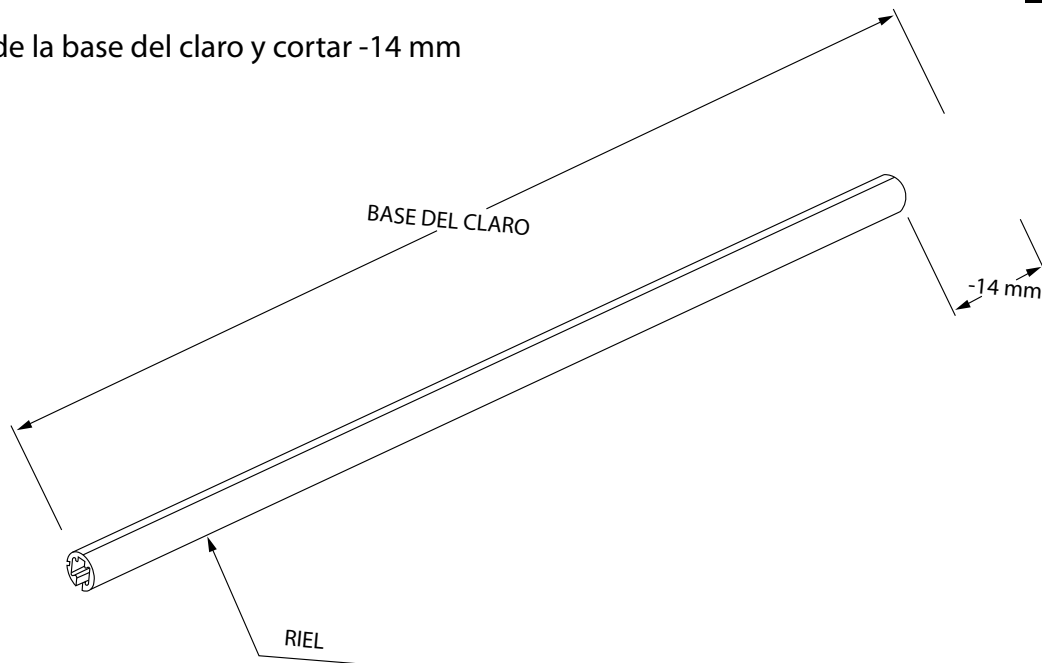

Manual de Instalación


PASO 4

Introducir en el riel los cubos de aluminio y la carretilla.

-Se introducirá primero el cubo de aluminio con plástico (bupón) en el extremo hacia donde se pliegan las puertas.


-La carretilla irá al centro del riel.

-Por último en los extremos se introducirán los otros dos cubos de aluminio.

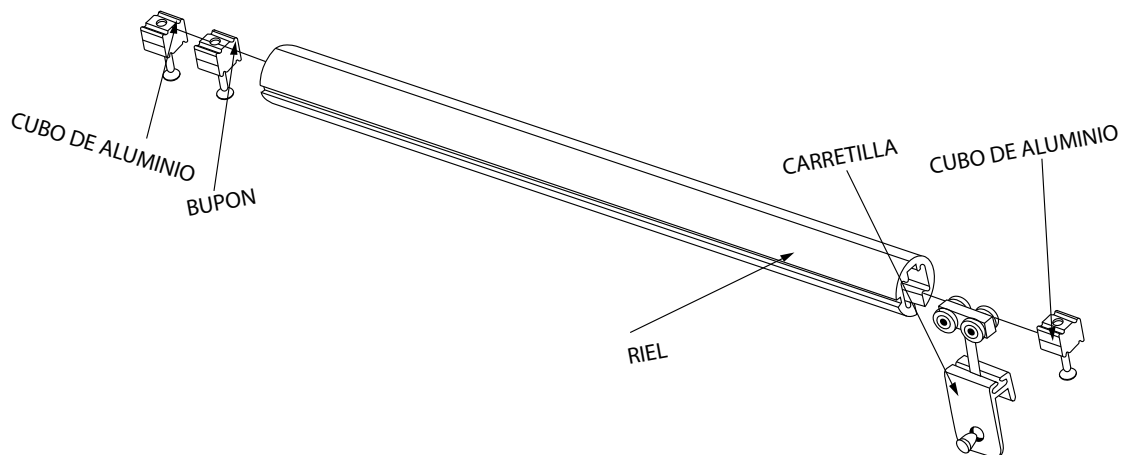

PASO 5

Colocar el riel sobre los soportes y fijarlos con los cubos utilizando el tornillo que se proporciona.

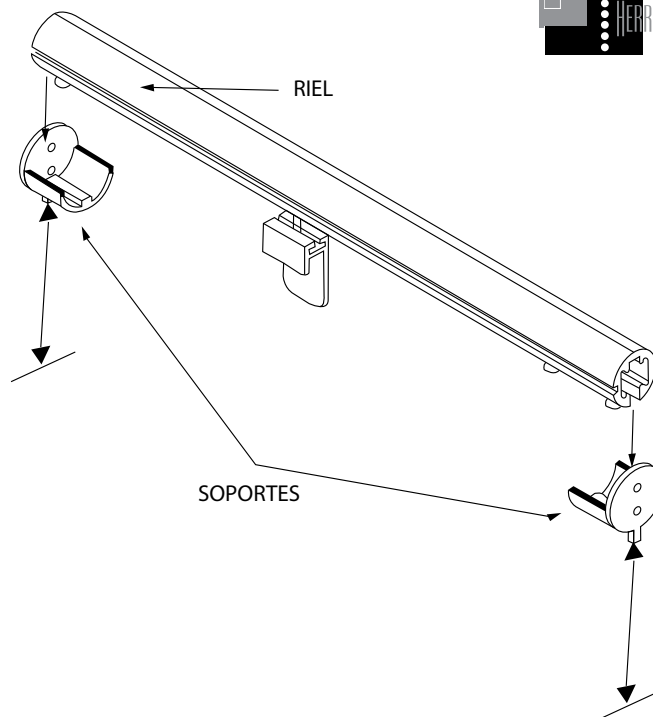


Manual de Instalación

PASO 6

Fijar cristal al muro.


- Sacar centro del cristal para sujeción de bisagras al muro (las bisagras de muro son las que tienen dos orificios en una placa).
- Utilizar calzas de 7 mm en la parte inferior o canto inferior del cristal.
- Presentar cristales con los herrajes y marcar donde se colocarán las pijas.
- Retirar cristal y perforar donde se marcó el muro.
- Presentar cristal y fijar las bisagras.

NOTA: No retirar las calzas de 7 mm.

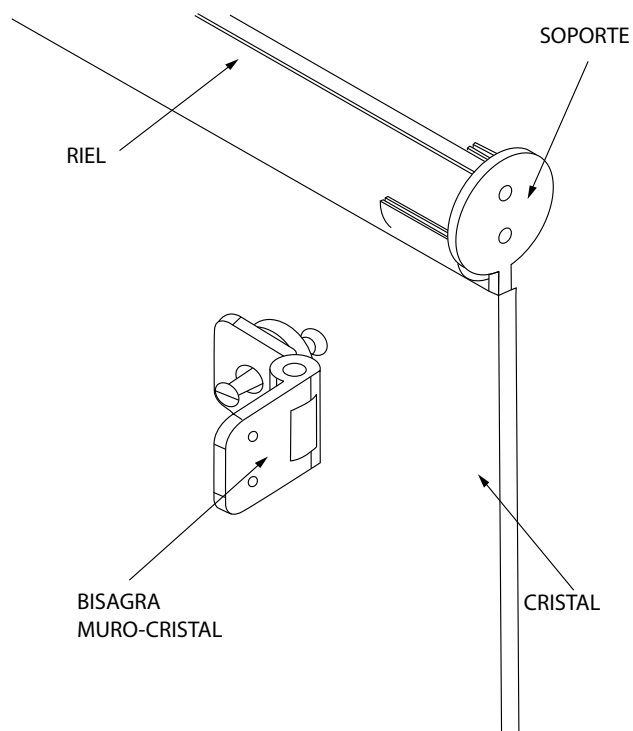

PASO 7


Colocar bisagras cristal-cristal ya existente.

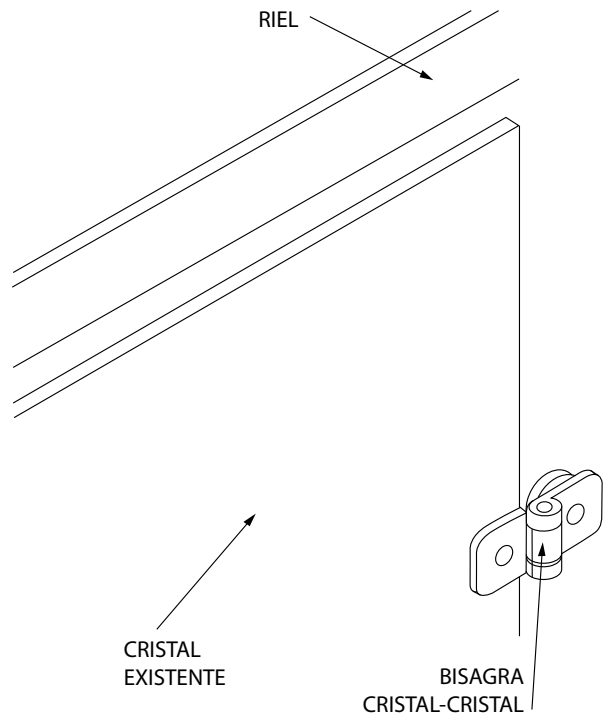

PASO 8

Presentar el otro cristal con calzas de 7 mm y fijar las bisagras cristal-cristal


NOTA: Asegúrese que los cristales queden con una holgura de 5 mm entre muro-cristal, cristal-cristal y cristal-muro.

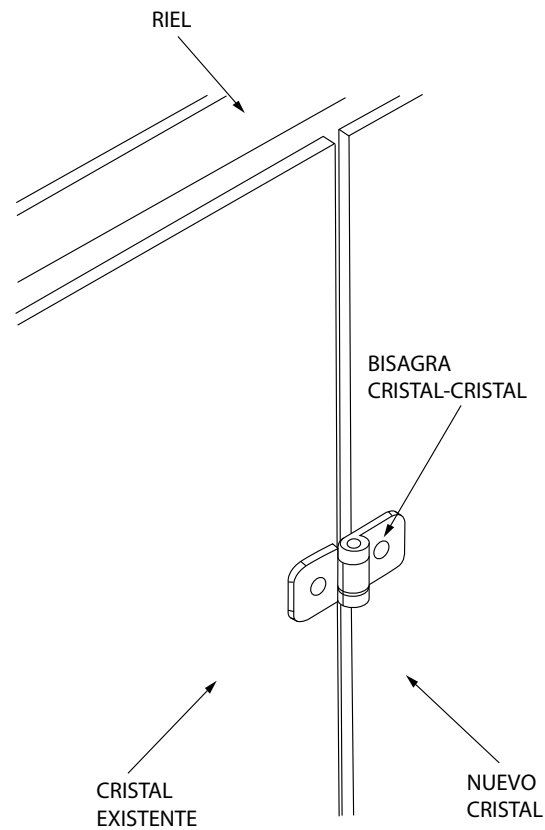

PASO 9

Fijar la carretilla al cristal

- Retirar el tornillo de la pieza de aluminio.
- Introducir el cristal en la pieza de aluminio.
- Colocar el buje de plástico y atornillar hacia la pieza de aluminio.
- Recubrir el buje de plástico con el chapetón.

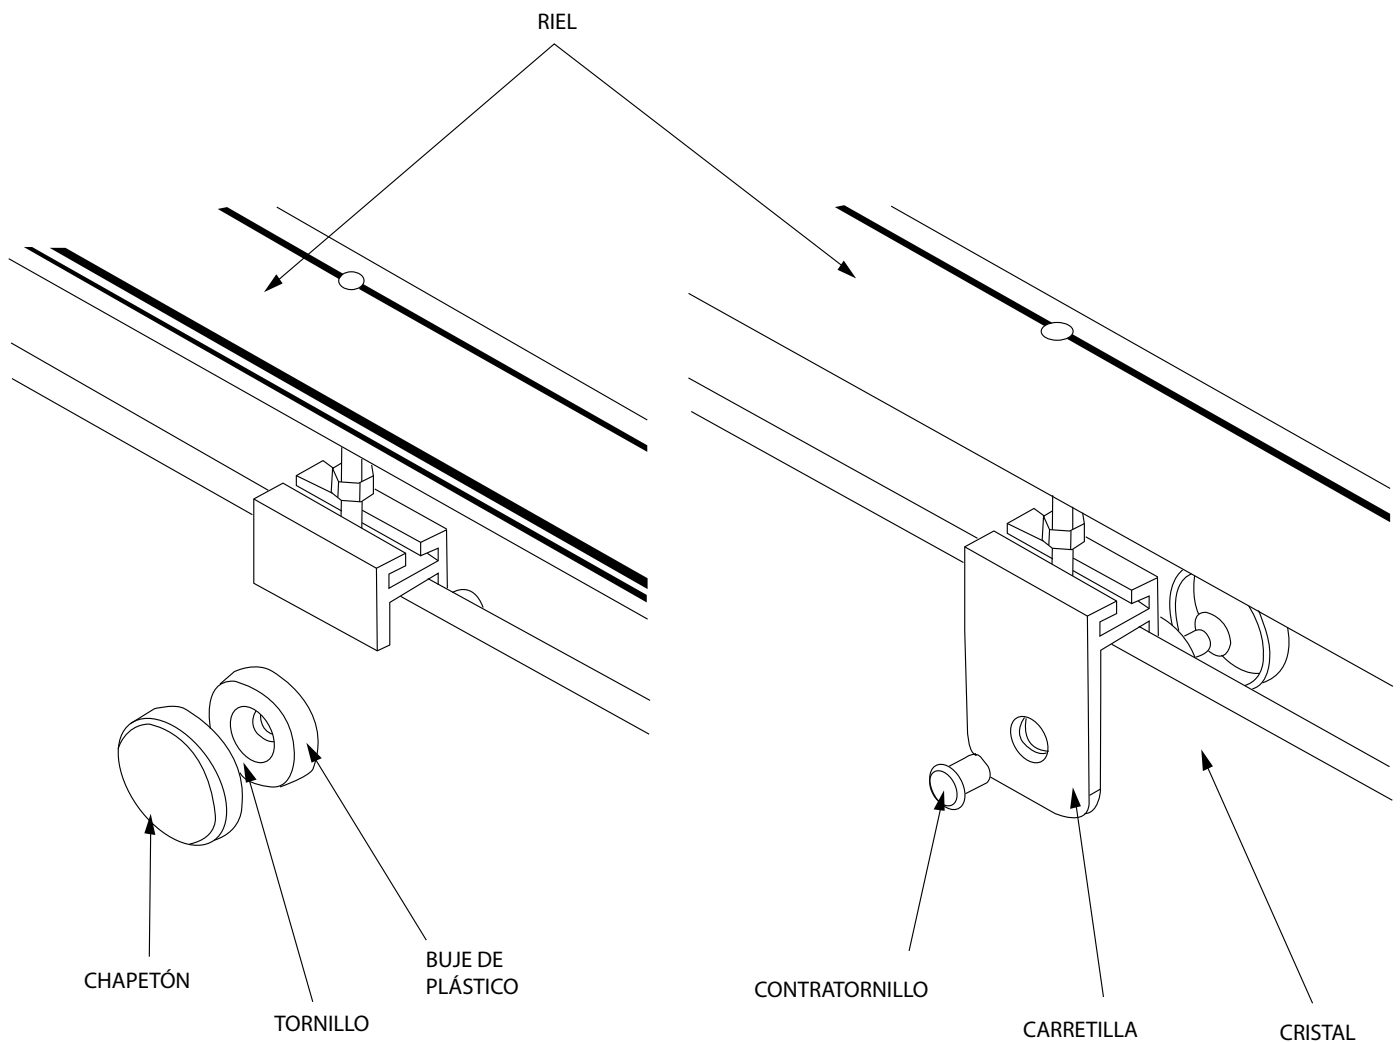


VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR

PASO 10


Ajuste de la carretilla.

- Barrenar en la parte superior del riel con broca de 1/4" a la medida exacta donde queda la carretilla posicionada cuando el cancel está cerrado.
- Ajustar con la carretilla con un desarmador plano.
- Ajustar la tuerca inferior de la carretilla.
- Retirar las calzas de 7 mm.

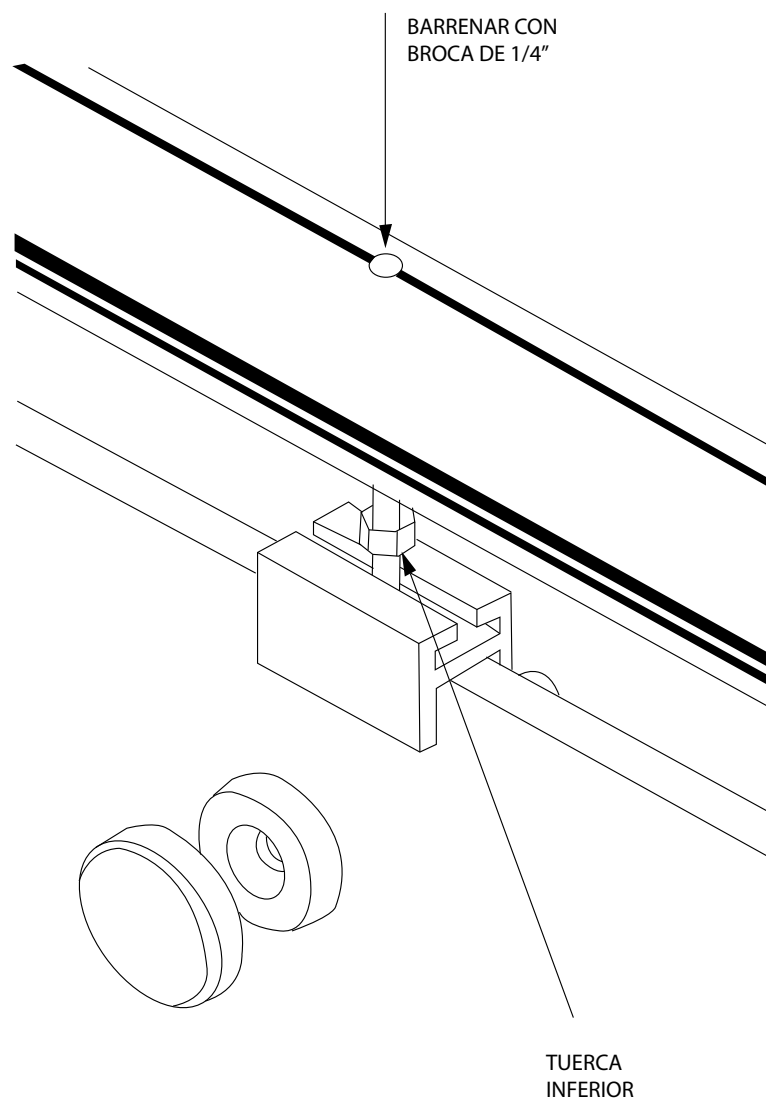


PASO 11

Fijar el cubo de aluminio que funciona como tope para determinar la abertura del cancel.

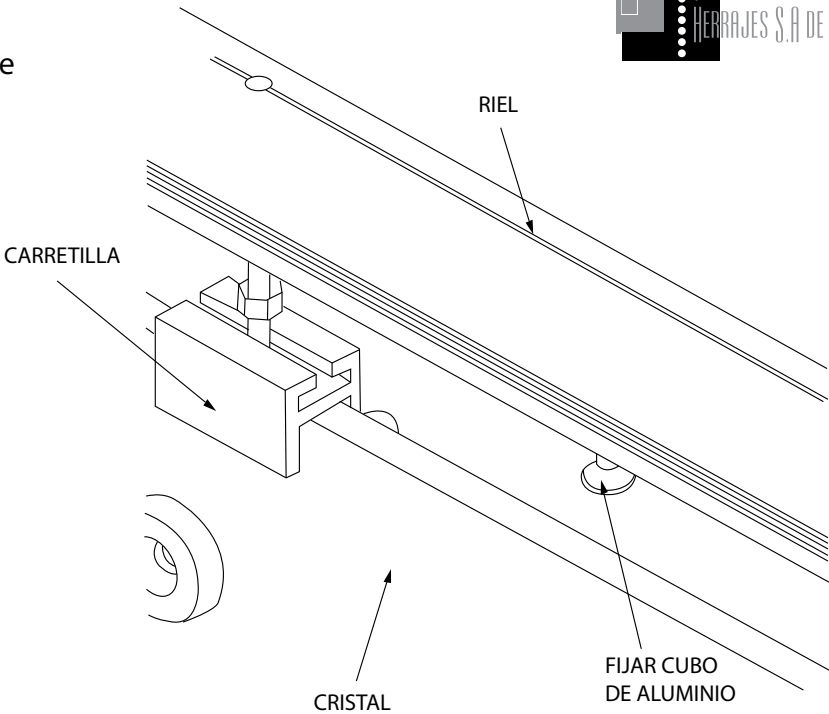

PASO 12

Colocar tope de cierre en cristal.

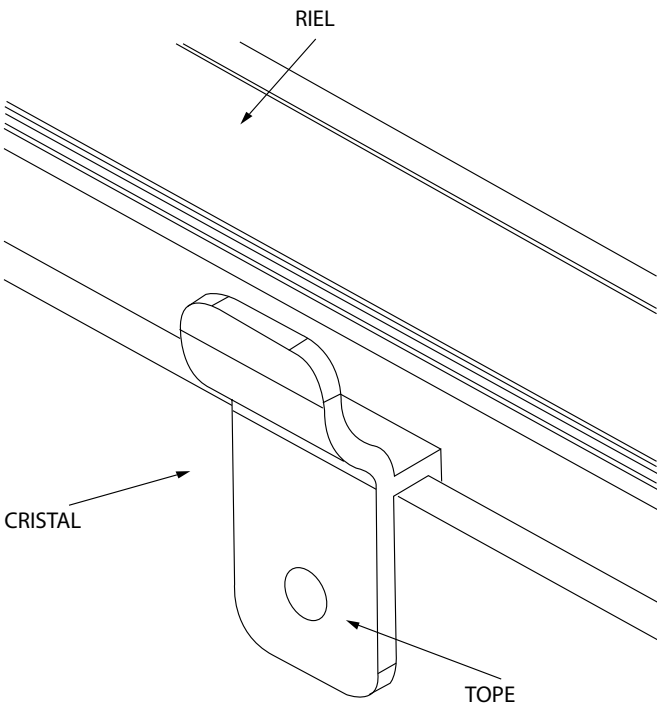

PASO 13

Colocar jaladeras y policarbonatos.

